

# Інструкція з використання Hub 2 (2G) / (4G)

Оновлено 8 Лютого, 2024



**Hub 2** – централь системи безпеки з підтримкою фотоверифікації тривог. Керує роботою всіх підключених пристройів і взаємодіє з користувачем та охоронною компанією. Встановлюється тільки всередині приміщень.

Хаб повідомляє про відчинення дверей, розбиття вікон, загрозу пожежі чи затоплення, а також автоматизує рутинні дії за допомогою сценаріїв. Якщо до приміщення під охороною проникнуть сторонні, Hub 2 надішле фотографії з датчиків руху **MotionCam** / **MotionCam Outdoor** та викличе патруль охоронної компанії.

Hub 2 потрібен доступ до інтернету для підключення до хмарного сервісу Ajax Cloud. Централь має 3 канали зв'язку: Ethernet і дві SIM-карти. Хаб доступний у двох варіаціях: з 2G та 2G/3G/4G (LTE)-модемом.




Під'єднайте усі канали зв'язку, щоб забезпечити надійне з'єднання з Ajax Cloud і застрахуватися від збоїв у роботі операторів зв'язку.

Керувати системою безпеки й реагувати на тривоги та події можна через застосунки для iOS, Android, macOS і Windows. Система дає змогу вибрати, про які події та яким чином сповіщати користувача: пуш-сповіщеннями, SMS, дзвінками.

- Як налаштовувати пуш-сповіщення на iOS
- Як налаштовувати пуш-сповіщення на Android

### Придбати централь Hub 2

## Функціональні елементи

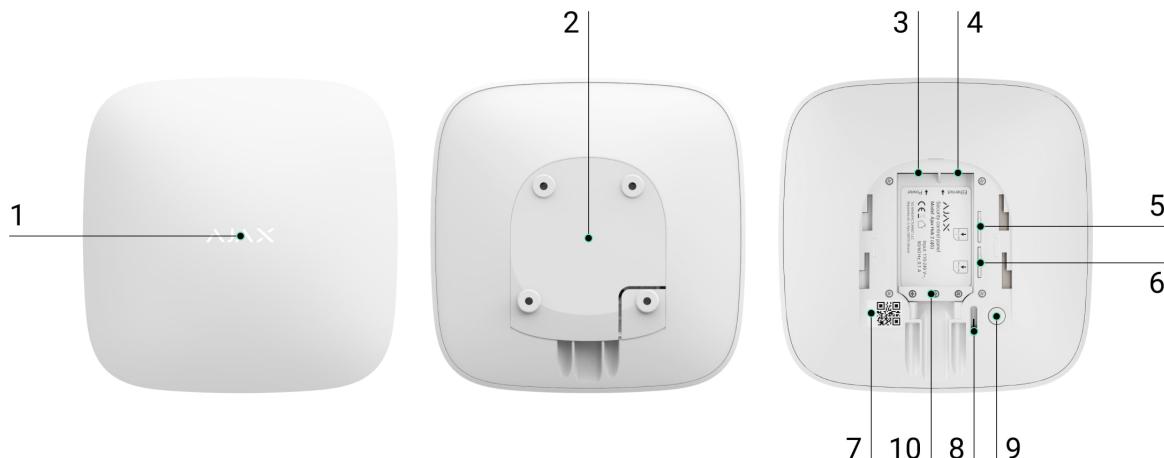

1. Логотип Ajax зі світлодіодним індикатором.
2. Кріпильна панель SmartBracket. Щоб відкрити, із зусиллям змістіть її донизу.



Перфорована частина потрібна для спрацювання тампера в разі спроби відірвати хаб від поверхні. Не виламуйте її.

3. Роз'єм підключення кабелю живлення.
4. Роз'єм підключення кабелю Ethernet.
5. Слот другої карти micro-SIM.
6. Слот першої карти micro-SIM.


7. QR-код з ідентифікатором (серійним номером) хаба.

8. Тампер.

9. Кнопка вмикання.

10. Фіксатор кабелю.

## Принцип роботи

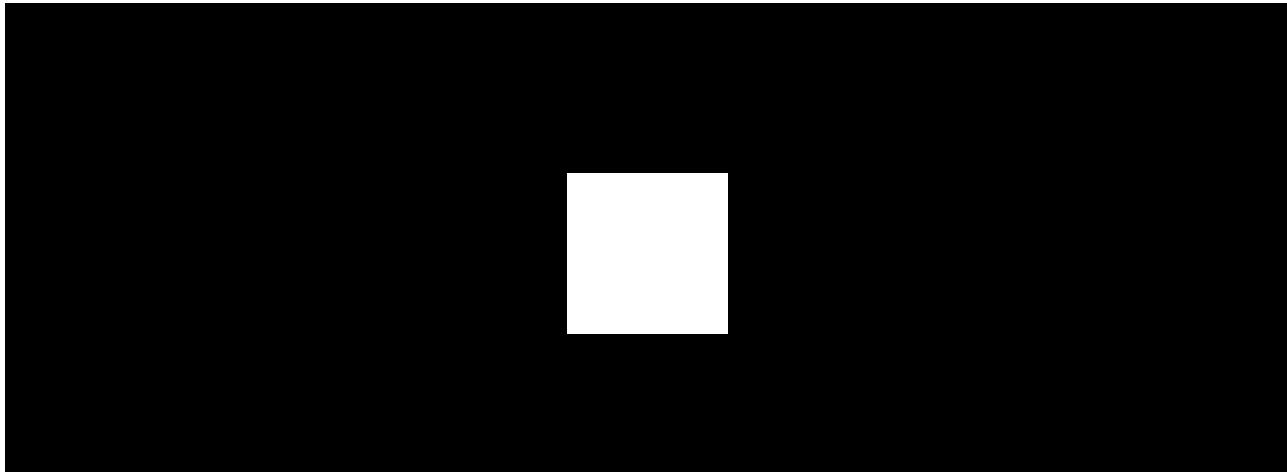

00:00

00:12

До Hub 2 можна під'єднати до 100 пристройів Ajax, які захищають від вторгнення, пожежі й затоплення, а також дають змогу керувати електроприладами за сценаріями або через застосунок.

Хаб контролює роботу системи безпеки та всіх підключених пристройів. Для цього він зв'язується з пристроями системи через два зашифровані радіопротоколи:

1. **Jeweller** – бездротовий протокол для передавання подій і тривог бездротових датчиків Ajax. Дальність зв'язку – до 2000 метрів за відсутності перешкод (стін, дверей, міжповерхових перекриттів).

[Дізнатися більше про Jeweller](#)

2. **Wings** – бездротовий протокол для передавання фото з датчиків MotionCam і MotionCam Outdoor. Дальність зв'язку – до 1700 метрів за відсутності перешкод (стін, дверей, міжповерхових перекриттів).

[Дізнатися більше про Wings](#)

У разі спрацювання датчика система здіймає тривогу менш ніж за секунду. За тривогою хаб активує сирени, запускає сценарії, а також сповіщає пульт охоронної компанії та всіх користувачів.

## Захист від саботажу



Hub 2 оснащений 3 каналами зв'язку: Ethernet і двома SIM-картами. Це дає змогу під'єднати систему до Ethernet і двох стільникових мереж. Хаб доступний у двох варіаціях: з 2G та 2G/3G/4G (LTE)-модемом.

З'єднання через дротовий інтернет і мобільну мережу працюють паралельно, щоб забезпечити надійніший зв'язок. Це також допомагає без затримок переключитися на інший канал зв'язку, якщо один із них припинить працювати.

За наявності перешкод на частотах Jeweller та в разі спроби глушіння Ajax переходить на вільну радіочастоту й надсилає сповіщення на пульт охоронної організації та користувачам системи.

### Що таке глушіння системи безпеки

Хаб неможливо непомітно вимкнути, навіть коли об'єкт знято з охорони. Якщо зловмисник спробує зняти централь з кріплення, миттєво спрацює тампер. Сповіщення про спрацювання отримають всі користувачі та охоронна компанія.


### Що таке тампер

Хаб регулярно перевіряє зв'язок із сервером Ajax Cloud. Період опитування вказується в налаштуваннях хаба. За мінімальних налаштувань сервер може повідомити користувачів та охоронну компанію вже через 60 секунд після втрати зв'язку.

### Дізнатися більше

Для хаба передбачено резервний акумулятор на 16 годин автономної роботи. Це дає змогу системі продовжувати роботу, навіть якщо на об'єкті вимкнули електроенергію. Щоб збільшити час автономної роботи або під'єднати хаб до мереж 6 чи 12 вольтів, використовуйте **12V PSU** і **6V PSU**.

## OS Malevich

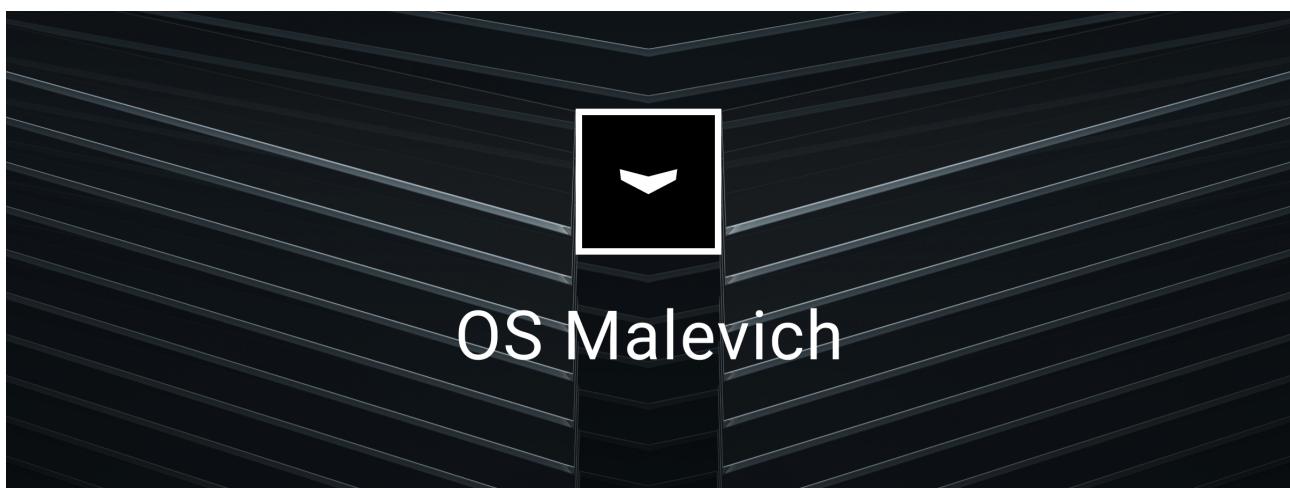

Hub 2 працює під керуванням операційної системи реального часу OS Malevich. Система невразлива для вірусів і захищена від кібератак.

З OS Malevich система безпеки Аjah може отримувати нові можливості завдяки оновленням через бездротовий зв'язок. Процес не потребує участі інженера монтажу чи користувача й відбувається за лічені хвилини, коли система безпеки знята з охорони.

### Як оновлюється OS Malevich

## Підключення відеоспостереження



До системи безпеки Ajaх можна під'єднати камери та відеореєстратори Dahua, Hikvision, Safire, EZVIZ і Uniview. Обладнання відеоспостереження інших виробників можна інтегрувати завдяки підтримці RTSP-протоколу. Загалом до системи можна під'єднати до 25 пристройів відеоспостереження.

### Дізнатися більше

## Сценарії автоматизації

Щоб автоматизувати систему безпеки та скоротити кількість рутинних дій, використовуйте сценарії. Налаштуйте розклад охорони, запограмуйте дії пристройів автоматизації (Relay, WallSwitch чи Socket) у відповідь на

тревогу, натискання Button чи за розкладом. Створити сценарій можна віддалено у застосунках Ajax.

## Як створити сценарій у системі безпеки Ajax


### Підключення до охоронної компанії

Систему безпеки Ajax можна під'єднати до пульта охоронної компанії для моніторингу. Перелік компаній, які підключають систему до пульта, розміщено в меню **Охоронні компанії** (Пристрої  → Хаб → Налаштування  → Охоронні компанії).

Всі події передаються у форматі SurGard (Contact ID), ADEMCO 685, SIA (DC-09) та **інших пропрієтарних протоколів**. Перелік підтримуваних протоколів доступний за посиланням.

Виберіть компанію і натисніть **Надіслати запит** або сконтактуйтесь з представниками компанії, що надає послуги у вашому місті, щоб домовитися про підключення.

### Світлодіодна індикація

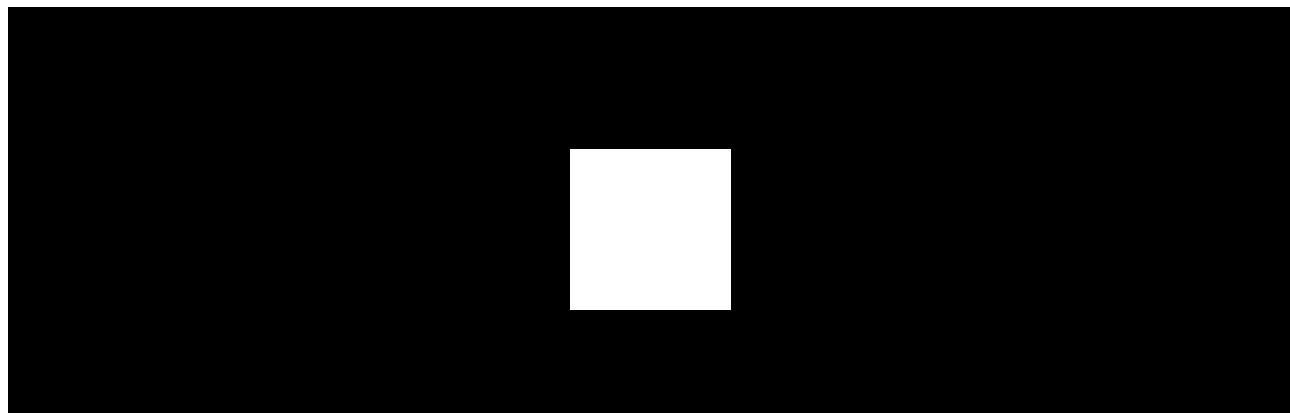

00:00

00:06

Світлодіод хаба має перелік індикацій, які відображають стан системи або події, які в ній відбуваються. Логотип Ajax на лицьовій стороні хаба може світитися червоним, білим, фіолетовим, жовтим, синім або зеленим кольором, залежно від стану.

Індикація	Подія	Примітка
Світиться білим.	Під'єднано два канали зв'язку: Ethernet і SIM-карта.	Якщо зовнішнє живлення вимкнено, індикатор буде блимати що 10 секунд.  Після втрати живлення хаб починає блимати не відразу, а через 180 секунд.
Світиться зеленим.	Під'єднано один канал зв'язку: Ethernet або SIM-карта.	Якщо зовнішнє живлення вимкнено, індикатор буде блимати що 10 секунд.  Після втрати живлення хаб починає блимати не відразу, а через 180 секунд.
Світиться червоним.	Хаб не підключений до інтернету або відсутній зв'язок із сервером Ajax Cloud.	Якщо зовнішнє живлення вимкнено, індикатор буде блимати що 10 секунд.  Після втрати живлення хаб починає блимати не відразу, а через 180 секунд.
Світиться 180 секунд після втрати живлення, потім блимає що 10 секунд.	Зовнішнє живлення вимкнено.	Колір індикації залежить від кількості підключених каналів зв'язку.
Блимає червоним.	Хаб скидає параметри до заводських налаштувань.	

Якщо ваш хаб показує іншу індикацію, зверніться до співробітників нашої служби технічної підтримки. Вони вам допоможуть.

## Доступ до індикації

**Можливість побачити індикацію є у користувачів хаба після:**

- Встановлення/зняття системи з охорони за допомогою клавіатури Ajax.

- Введення правильного ідентифікатора користувача/персонального коду на клавіатурі та виконання дії, яка вже була виконана (наприклад, система знята з охорони та натиснута кнопка зняття з охорони на клавіатурі).
- Натискання кнопки на SpaceControl для встановлення/зняття з охорони чи ввімкнення **Нічного режиму**.
- Встановлення/зняття системи з охорони через застосунки Ajax.



Всі користувачі можуть бачити індикацію **Зміни стану хаба**.

## Індикація тривог та несправностей

Функція вмикається в налаштуваннях хаба в PRO застосунку (Хаб – Налаштування – Сервісні – LED-індикація).



Індикація доступна для хабів з версією прошивки від OS Malevich 2.14 та в застосунках таких версій і вище:

- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.22.2 для iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.25.2 для Android
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 для macOS
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 для Windows

Індикація	Подія	Примітка
<b>Зміна стану хаба</b>		
Бліскає білим один раз на секунду.	Двоетапне встановлення під охорону або Затримка на вихід.	На одному з пристройів діє <b>Затримка на вихід</b> або виконується <b>Двоетапне встановлення під охорону</b> .

Бліскає зеленим один раз на секунду.	Індикація входу.	На будь-якому з пристрійв діє <b>Затримка на вхід</b> .
Світиться білим кольором 2 секунди.	Завершення встановлення під охорону.	Хаб (або одна з груп) змінює стан режиму охорони: було вимкнено, стало активовано.
Світиться зеленим кольором 2 секунди.	Завершення зняття з охорони.	Хаб (або одна з груп) вимикає режим охорони.

#### Індикація тривог та несправностей

Червоний і фіолетовий бліскають почергово впродовж 5 секунд.	Підтверджена тривога екстреної кнопки.	Існує невідновлений стан після підтвердженої тривоги екстреної кнопки.
--	--	--

Світиться червоним 5 секунд.	Непідтверджена тривога екстреної кнопки.	Існує невідновлений стан після непідтверженого тривоги екстреної кнопки.
------------------------------	--	--



Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено **Відновлення після підтвердженої тривоги екстреної кнопки**.



Не відображається, якщо є стан підтвердженої тривоги екстреної кнопки.

		<p><b>Індикація</b> відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено <b>Відновлення</b> <b>після</b> <b>непідтвердженої</b> <b>тревоги</b> <b>екстреної</b> <b>кнопки.</b></p>
Бліскає червоним.	Кількість блімань дорівнює ідентифікатору (Пристрій №) тривожної кнопки (DoubleButton), яка першою згенерувала тривогу.	Існує невідновлений стан після підтвердженої або непідтвердженої тривоги екстреної кнопки.
Жовтий і фіолетовий бліскають почергово 5 секунд.	Підтверджене вторгнення.	Існує невідновлений стан після підтверженого вторгнення.
Світиться жовтим 5 секунд.	Непідтвержене вторгнення.	<p><b>Індикація</b> відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено <b>Відновлення</b> <b>після</b> <b>підтверженого</b> <b>вторгнення.</b></p>

		<p><b>i</b> Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено <b>Відновлення після вторгнення.</b></p>
Бліскає жовтим кольором.	Кількість блимань дорівнює номеру пристрою (Пристрій №), який першим згенерував тривогу про вторгнення.	Існує невідновлений стан після підтверженого або непідтверженого вторгнення.
Червоний і синій бліскають почергово 5 секунд.	Відкриття корпусу.	Існує невідновлений стан тампера чи відкрита кришка на одному з пристріїв або хабі.
Жовтий і синій бліскають почергово 5 секунд.	Інші несправності.	<p><b>i</b> Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено <b>Відновлення після відкриття кришки.</b></p>

налаштуваннях  
увімкнено  
**Відновлення**  
після збоїв.



Зараз  
**Відновлення**  
після збоїв  
недоступне в  
застосунках  
Ajax.

Світиться темно-синім 5 секунд.	Тимчасове вимкнення.	Один з пристройів тимчасово вимкнений або вимкнені сповіщення про стан корпусу.
Світиться синім 5 секунд.	Автоматичне вимкнення.	Один з пристройів автоматично вимикається за таймером відкриття або за кількістю спрацювань.
Зелений і синій блискають почергово.	Закінчення таймера тривоги.  <u><a href="#">Дізнатись більше про функцію підтвердження тривоги</a></u>	Відображається після закінчення часу таймера тривоги (для підтвердження тривоги).

Коли в системі нічого не відбувається (немає тривоги, несправності, відкриття кришки корпусу тощо), світлодіод має білий або зелений колір, що вказують на такі стани хаба:

- Під охороною/частково під охороною або ввімкнено **Нічний режим** – світлодіод світиться білим кольором;
- Знято з охорони – світлодіод світиться зеленим кольором.



У хабах із прошивкою **OS Malevich 2.15.2** і вище світлодіод світиться зеленим у режимах Під охороною/частково під охороною та **Нічний режим**.


## Індикація тривоги

Якщо систему знято з охорони та присутня будь-яка з індикацій, що наведені у таблиці – світлодіод блискатиме жовтим кольором один раз на секунду.



При наявності в системі декількох станів, індикації відображаються по черзі в тій самій послідовності, що наведена в таблиці.

## Обліковий запис Ajax

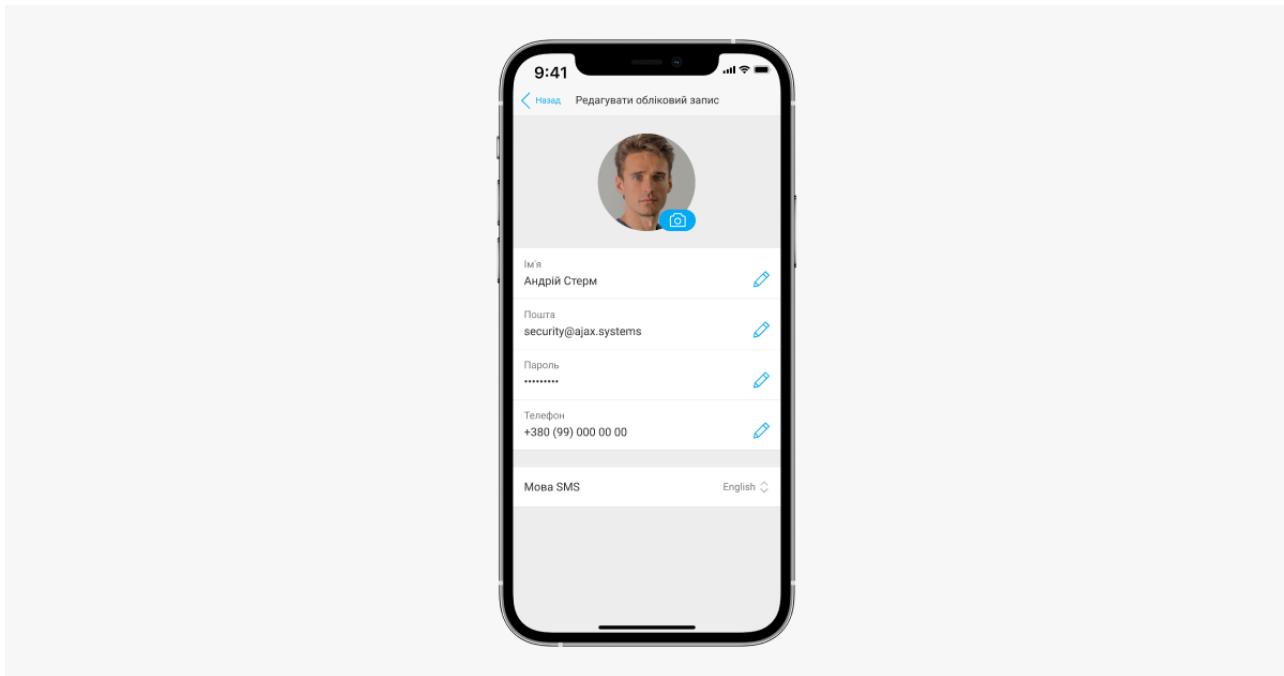

Систему безпеки налаштовують та керують нею через застосунки Ajax для iOS, Android, macOS і Windows.

Для керування одним або кількома хабами використовуйте застосунок Ajax Security System. Якщо ви плануєте керувати більш ніж десятьма хабами – встановіть Ajax PRO: Tool for Engineers (для iPhone та Android) або Ajax PRO Desktop (для Windows і macOS). Більше про застосунки Ajax та їхні особливості можна дізнатися за посиланням.

Щоб налаштувати систему, встановіть потрібний застосунок Ajax і створіть обліковий запис. Врахуйте, що вам не потрібно створювати новий обліковий запис для кожного хаба – один обліковий запис може керувати кількома хабами. Якщо це необхідно, права доступу для облікового запису можна налаштувати індивідуально для кожного хаба.

### Як зареєструвати обліковий запис

### Як зареєструвати PRO обліковий запис

Врахуйте, що налаштування користувачів і системи, а також параметри підключених пристрій зберігаються в пам'яті хаба. Зміна адміністратора хаба не призводить до скидання налаштувань пристрій, підключених до хаба.

## Підключення хаба до Ajax Cloud

### Вимоги безпеки



Hub 2 потрібен доступ до інтернету для підключення до хмарного сервісу Ajax Cloud. Це необхідно для роботи застосунків Ajax, віддаленого налаштування та керування системою, а також для отримання користувачами пуш-сповіщень.

Централь підключається до інтернету через Ethernet і дві SIM-карти. Хаб доступний у двох варіаціях: з 2G та 2G/3G/4G (LTE)-модемом. Рекомендуємо під'єднати відразу всі канали зв'язку для більшої надійності й доступності системи.

### Щоб під'єднати хаб до Ajax Cloud:

1. Зніміть кріпильну панель SmartBracket, змістивши її із зусиллям донизу. Не пошкодьте перфоровану частину – вона необхідна для спрацювання тампера в разі спроби злому хаба.



**2.** Під'єднайте кабелі живлення та Ethernet до відповідних роз'ємів.  
Встановіть SIM-карти.



- 1 – Роз'єм живлення  
2 – Роз'єм Ethernet  
3, 4 – Слоти для встановлення карт формфактора micro-SIM

**3.** Натисніть і утримуйте кнопку вмикання 3 секунди, доки не засвітиться логотип Ajax.



Щоб під'єднатися до інтернету й оновитися до актуальної версії OS Malevich, хабу потрібно до 2 хвилин за стабільного підключення до інтернету. Зелений чи білий колір індикатора свідчить, що хаб працює і підключений до Ajax Cloud. Також враховуйте, що для оновлення хаба потрібно під'єднати його до зовнішнього живлення.

**Якщо не підключений Ethernet**

Якщо підключення через Ethernet не відбулося, у налаштуваннях роутера відключіть проксі, фільтрацію за MAC-адресами й активуйте DHCP – хаб автоматично отримає IP-адресу. Після цього в застосунку Ajax ви зможете задати статичну IP-адресу хаба.


## Якщо не підключена SIM-карта

Для підключення до стільникової мережі потрібна карта формату micro-SIM із вимкненим запитом PIN-коду (вимкнути його можна за допомогою мобільного телефону) й достатньою сумою на рахунку для оплати послуг за тарифами вашого оператора.

Якщо хаб не може під'єднатися до стільникової мережі, використовуйте Ethernet для налаштування її параметрів: роумінгу, точки доступу APN, імені користувача та пароля. Щоб дізнатися ці параметри, зверніться до служби підтримки вашого оператора.

[Як задати або змінити налаштування APN у хабі](#)

## Додавання хаба у застосунок Ajax

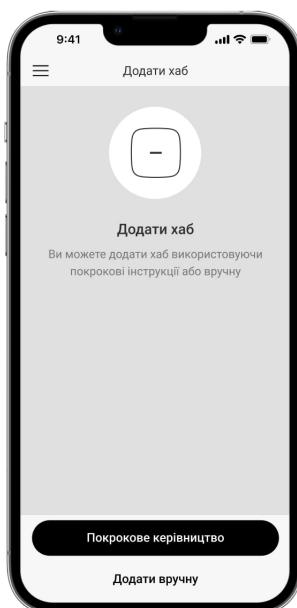

1. Під'єднайте хаб до інтернету і живлення. Увімкніть централь і дочекайтесь, поки логотип засвітиться зеленим або білим.

**2.** Відкрийте застосунок Ajax. Дайте доступ до запитуваних системних функцій. Це дасть змогу використовувати всі можливості застосунку Ajax і не пропускати сповіщення про тривоги та події.

- Як налаштувати пуш-сповіщення на iOS
- Як налаштувати пуш-сповіщення на Android

**3.** Натисніть **Додати хаб**.

**4.** Виберіть спосіб – вручну або з покроковою інструкцією. Якщо ви налаштовуєте систему вперше, скористайтесь покроковою інструкцією.

**5.** Задайте ім'я хаба, проскануйте QR-код або введіть ідентифікатор вручну.

**6.** Дочекайтесь завершення додавання хаба. Після прив'язування хаб буде показуватися у вкладці **Пристрої** .

Додавши хаб до облікового запису, ви автоматично отримаєте права адміністратора. Заміна адміністратора та видалення його зі списку користувачів не призводять до скидання налаштувань хаба чи підключених до нього пристройів.


Користувач із правами адміністратора може запрошувати до системи безпеки інших користувачів та визначати їхні права. Hub 2 підтримує до 100 користувачів.




Якщо на хабі вже є користувачі, додати ваш обліковий запис на нього може адміністратор хаба, PRO з правами на налаштування системи або монтажна компанія, яка обслуговує потрібний хаб. Ви отримаєте сповіщення про те, що хаб підключений до іншого облікового запису. Щоб дізнатися, кому належать права адміністратора на хабі, зверніться до нашої служби технічної підтримки.

Як додати нових користувачів на хаб

Права користувачів у системі безпеки Ajax

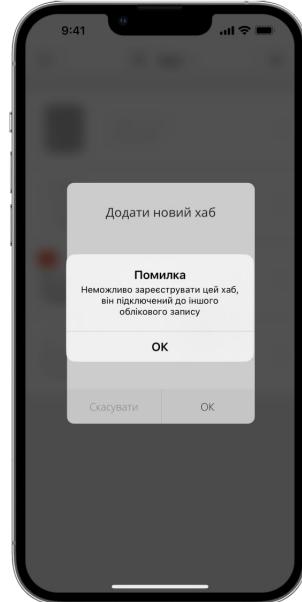


## Лічильник несправностей

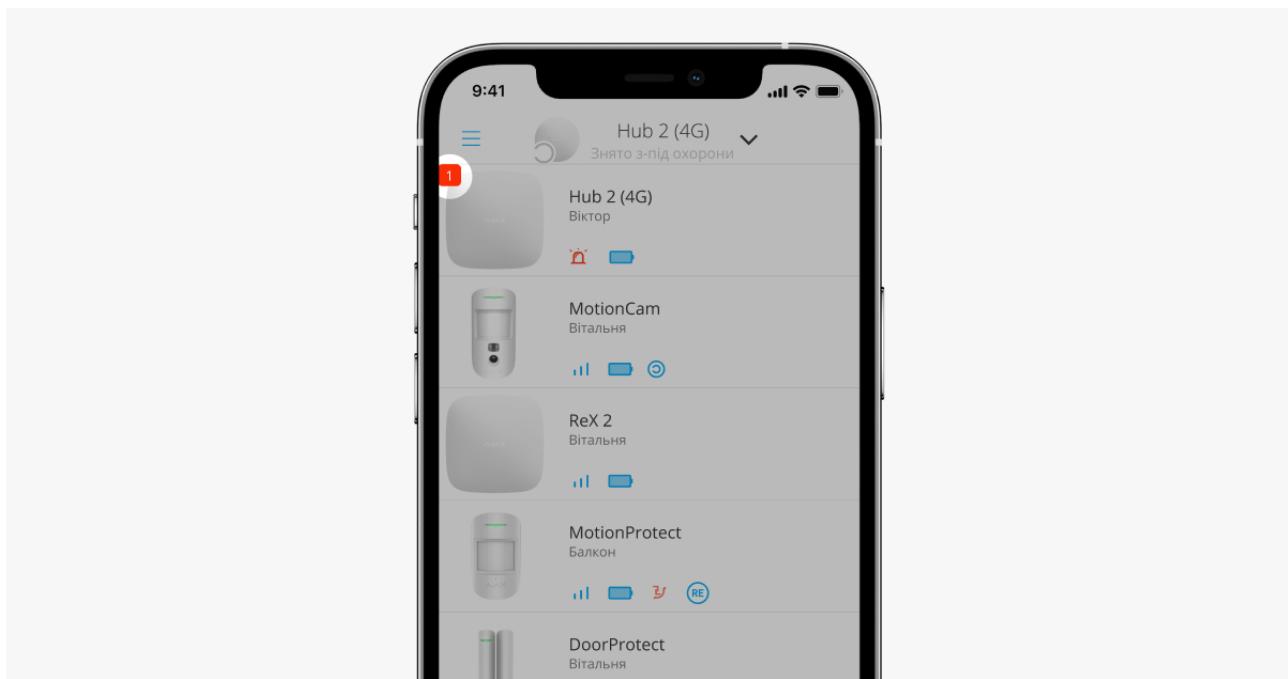

Якщо буде виявлено несправність хаба (наприклад, відсутнє зовнішнє живлення), на значку пристрою в застосунку Ajax зображується лічильник несправностей.

Усі несправності можна побачити у станах хаба. Поля з несправностями будуть підсвічені червоним кольором.


## Іконки хаба

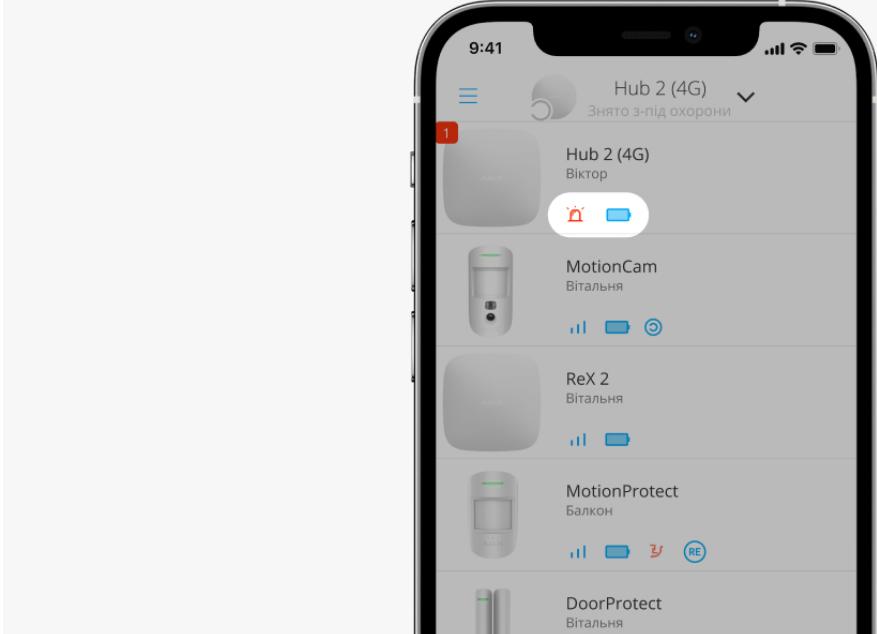

Іконки зображують деякі зі станів Hub 2. Побачити їх можна в застосунку Ajax на вкладці **Пристрої** .

Іконка	Значення
 2G	SIM-карта працює в мережі 2G.
 3G	SIM-карта працює в мережі 3G. <b>Доступно лише для Hub 2 (4G).</b>
 4G	SIM-карта працює в мережі 4G. <b>Доступно лише для Hub 2 (4G).</b>
	SIM-карта не встановлена.
	SIM-карта несправна або на ній встановлено PIN-код.
	Рівень заряду акумулятора хаба. Зображення з кроком 5%. <a href="#"><u>Дізнатися більше</u></a>
	Виявлено несправність хаба. Перелік доступний у станах хаба.
	Хаб на зв'язку з пультом охоронної компанії через пряме з'єднання.
	Відсутній зв'язок хаба з пультом охоронної компанії через пряме з'єднання.

# Стани хаба

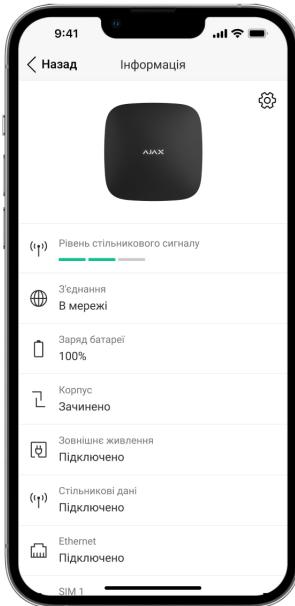

Стани містять інформацію про пристрій та його робочі параметри. Про стани Hub 2 можна дізнатися в [застосунку Ajax](#):

1. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь PRO-застосунком.
2. Перейдіть на вкладку **Пристрої**.
3. Виберіть **Hub 2** у списку.


Параметр	Значення
Несправність	Після натискання на іконку  відкривається список несправностей хаба. Поле з'являється лише тоді, коли виявлено несправність.

	<p>Показує рівень сигналу мобільної мережі на активній SIM-карті.</p>
Рівень сигналу мобільного зв'язку	<p>Рекомендовано встановлювати хаб у місцях, де рівень сигналу має 2–3 поділки. За рівня сигналу в 0 або 1 поділку хаб може не додзвонитися або не надіслати SMS про подію чи тривогу.</p>
Заряд батареї	<p>Рівень заряду батареї пристрою. Показано у відсотках.</p> <p><b><u>Дізнатися більше</u></b></p>
Корпус	<p>Стан тампера, який реагує на відривання хаба:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Закрито</b> – корпус хаба закритий.</li> <li>• <b>Відкрито</b> – хаб знято з кріплення SmartBracket.</li> </ul> <p><b><u>Дізнатися більше</u></b></p>
Зовнішнє живлення	<p>Стан підключення зовнішнього живлення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Так</b> – хаб підключений до зовнішнього живлення.</li> <li>• <b>Вимкнено</b> – зовнішнє живлення відсутнє.</li> </ul>
З'єднання	<p>Стан з'єднання між хабом та Ajax Cloud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Онлайн</b> – хаб на зв'язку з Ajax Cloud.</li> <li>• <b>Поза мережею</b> – хаб не має зв'язку з Ajax Cloud.</li> </ul>
Стільникові дані	<p>Стан підключення хаба до мобільного інтернету:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Підключено</b> – хаб має зв'язок з Ajax Cloud через мобільний інтернет.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Не підключено</b> – хаб не має зв'язку з Ajax Cloud через мобільний інтернет.</li> </ul> <p>Якщо у хаба достатньо коштів на рахунку або є бонусні SMS/дзвінки – він зможе телефонувати та надсилати SMS, навіть якщо в цьому полі зображується стан <b>Не підключено</b>.</p>
Активна SIM-карта	<p>Показує активну SIM-карту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SIM-карта 1</b> – якщо активна перша SIM-карта.</li> <li>• <b>SIM-карта 2</b> – якщо активна друга SIM-карта.</li> </ul> <p>Вручну перемкнутися між SIM-картами неможливо.</p>
SIM-карта 1	<p>Номер встановленої у перший слот SIM-карти. Ви можете скопіювати номер, натиснувши на нього.</p> <p>Врахуйте, що номер зображується, якщо він зашитий оператором у SIM-карту.</p>
SIM-карта 2	<p>Номер встановленої у другий слот SIM-карти. Ви можете скопіювати номер, натиснувши на нього.</p> <p>Врахуйте, що номер зображується, якщо він зашитий оператором у SIM-карту.</p>
Ethernet	<p>Стан підключення хаба до інтернету через Ethernet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Підключено</b> – хаб має зв'язок з Ajax Cloud через Ethernet.</li> <li>• <b>Не підключено</b> – хаб не має зв'язку з Ajax Cloud через Ethernet.</li> </ul>
Рівень потужності шуму (дБм)	<p>Рівень потужності шуму в місці, де встановлено хаб. Перші два значення показують рівень на частотах Jeweller, а третє – на Wings.</p>

	<p>Прийнятне значення – 80 дБм і менше. Встановлення хаба в місцях із вищим рівнем шуму може призводити до втрати сигналу від підключених пристрій або сповіщень про спробу глушіння.</p>
	<p>Стан прямого підключення хаба до пульта охоронної компанії:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Підключено</b> – хаб має зв'язок із пультом охоронної компанії через пряме з'єднання.</li> <li>• <b>Не підключено</b> – хаб не має зв'язку з пультом охоронної компанії через пряме з'єднання.</li> </ul>
Пультовий моніторинг	<p>Поле зображується, якщо охоронна компанія використовує пряме підключення для отримання подій і тривог системи безпеки. Навіть якщо поле не зображується, охоронна компанія все одно може здійснювати моніторинг і отримувати події через сервер Ajax Cloud.</p>
	<p><u><a href="#">Дізнатися більше</a></u></p>
Модель хаба	Назва моделі хаба.
Апаратна версія	Апаратна версія. Не оновлюється.
Прошивка	<p>Версія прошивки. Може оновлюватися віддалено.</p> <p><u><a href="#">Дізнатися більше</a></u></p>
Ідентифікатор	<p>Ідентифікатор (ID або серійний номер) хаба. Також міститься на коробці від пристрою, на його платі та під кріпленням SmartBracket на QR-коді.</p>

## Налаштування хаба

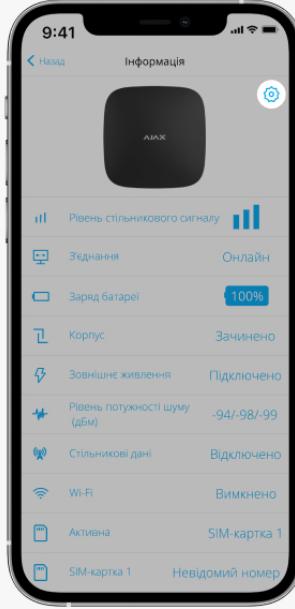

Налаштування Hub 2 можна змінити в **застосунку Ajax**:

1. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас єх кілька або ви користуєтесь PRO-застосунком.
2. Перейдіть до вкладки **Пристрої**  та виберіть **Hub 2** у списку.
3. Перейдіть у **Налаштування**, натиснувши на іконку шестерні  у правому верхньому куті.
4. Задайте потрібні параметри.
5. Натисніть **Назад**, щоб зберегти нові налаштування.

#### Avatar



#### Ім'я хаба



#### Користувачі



#### Ethernet



#### Стільниковий зв'язок



**Геозони**



**Коди доступу з клавіатур**



**Групи**



**Розклад охорони**



**Тест зони виявлення**



**Jeweller**



**Сервісні**



**Пультовий моніторинг**



**Інсталятори**



**Охоронні компанії**



**Інструкція з використання**



**Імпорт даних**



**Видалити хаб**



## **Скидання налаштувань хаба**

Щоб повернути хаб до заводських налаштувань:

1. Увімкніть хаб, якщо він вимкнений.

2. Видаліть усіх користувачів та інсталяторів із хаба.
3. Затисніть кнопку ввімкнення на 30 секунд – логотип Ajax на хабі почне блимати червоним.
4. Видаліть хаб зі свого облікового запису.

Врахуйте, що скидання хаба до заводських налаштувань не видаляє користувачів із хаба й не очищає стрічку подій.

## Несправності

Hub 2 може повідомляти про несправності, якщо вони є. Поле **Несправності** доступне у **Станах пристрою**. Після натискання на  відкривається список усіх несправностей. Врахуйте, що поле зображується, якщо виявлено несправність.


## Підключення датчиків та пристрой



Хаб несумісний із модулями інтеграції [uartBridge](#) та [ocBridge Plus](#). До нього також не можна під'єднати інші хаби.

У разі додавання хаба за допомогою покрокових інструкцій вам буде запропоновано додати пристрой, які охоронятимуть приміщення. Проте ви можете відмовитись і повернутися до цього кроку пізніше.

Перш ніж прив'язати датчик чи пристрой до хаба, створіть хоча б одну кімнату. Кімнати потрібні для сортування датчиків і пристрой, а також для підвищення інформативності сповіщень. Назви пристрой та кімнат показуються у тексті подій або тривог системи безпеки.

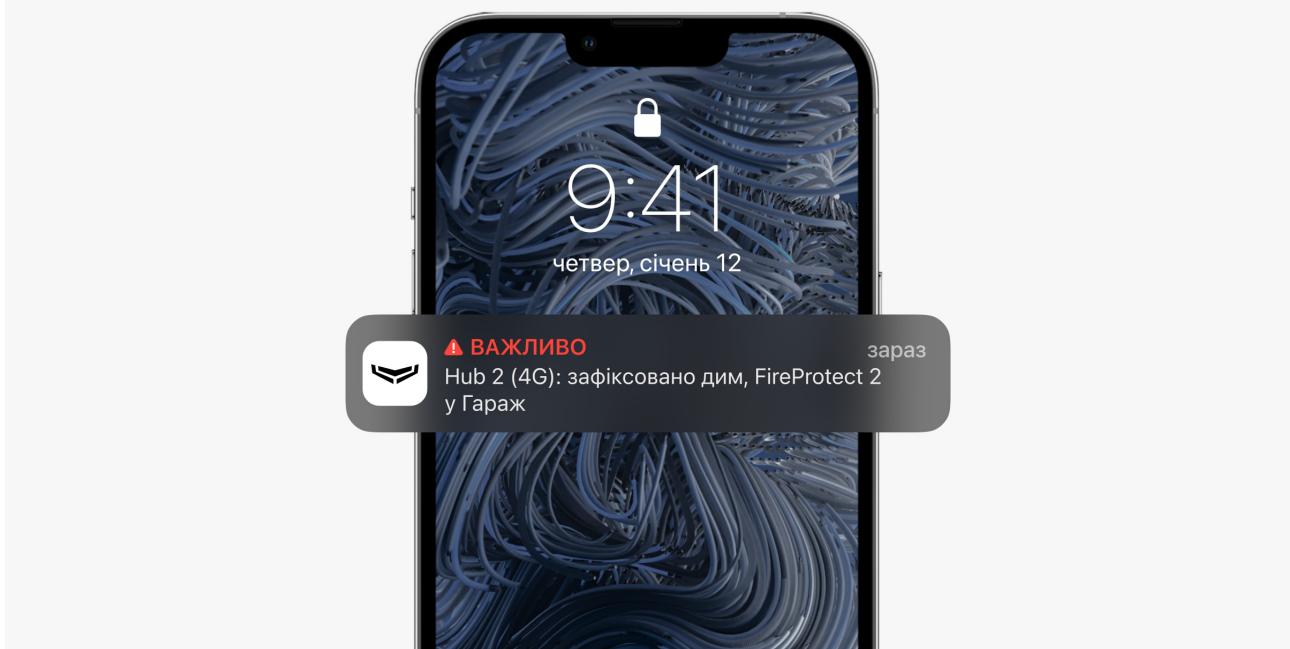

Щоб створити кімнату, в застосунку Ajax:

1. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь PRO-застосунком Ajax.
2. Перейдіть до вкладки **Кімнати**.
3. Натисніть **Додати кімнату**.
4. Дайте їй назву. Бажано прикріпити або зробити фото кімнати – так простіше буде знайти її у списку.
5. Натисніть **Зберегти**.

Щоб змінити аватар кімнати, назву або видалити її, перейдіть до налаштувань кімнати, натиснувши на іконку шестерні у меню **Кімнати**.

## Як під'єднати датчик чи пристрій до хаба

1. Увійдіть у застосунок Ajax. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь PRO-застосунком Ajax.
2. Перейдіть до вкладки **Кімнати**.
3. Відкрийте потрібну кімнату й виберіть **Додати пристрій**.

4. Дайте пристрою назву, зчитайте його QR-код (або впишіть вручну), виберіть групу (якщо режим груп увімкнuto).
5. Натисніть **Додати** – буде запущено зворотний відлік часу, за який потрібно додати пристрій.
6. Дотримуйтесь інструкції у застосунку, щоб під'єднати пристрій.

Для прив'язання до хаба пристрій має бути розміщений у зоні дії радіозв'язку хаба (на одному об'єкті під охороною). Якщо підключення не вдалося – дотримуйтесь рекомендацій інструкції з використання для відповідного пристроя.

## Словіщення про події та тривоги

Система безпеки Ajax інформує користувача про тривоги та події трьома способами: пуш-сповіщеннями, SMS і дзвінками. Змінювати налаштування сповіщень можна тільки для зареєстрованих і підключених до хаба користувачів.



Hub 2 не підтримує передавання дзвінків та SMS за допомогою технології VoLTE (Voice over LTE). Перед придбанням SIM-картки переконайтесь, що вона підтримує тільки стандарт GSM.

Види сповіщень	Для чого можуть бути використані	Типи сповіщень
Тривоги	<p>Тривога в системі:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Вторгнення</li><li>• Пожежа</li><li>• Затоплення</li></ul> <p>Втрата зв'язку хаба із сервером Ajax Cloud</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Телефонний дзвінок (недоступний для сповіщень про втрату зв'язку хаба із сервером Ajax Cloud)</li><li>• Пуш-сповіщення (звук сирени)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Втрата зв'язку пристрою з хабом</li> <li>• <b><u>Глушіння</u></b></li> <li>• Низький заряд батареї пристрою чи хаба</li> <li>• <b><u>Маскування</u></b></li> <li>• Відкриття корпусу пристрою чи хаба</li> <li>• Втрата зв'язку хаба із сервером Ajax Cloud (може <b><u>повідомляти як про тривогу</u></b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пуш-сповіщення (стандартний сигнал)</li> <li>• SMS</li> </ul>
Зміна режиму охорони	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встановлення під охорону/зняття з охорони всього об'єкта або групи</li> <li>• Увімкнення <b><u>Нічного режиму</u></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пуш-сповіщення (стандартний сигнал)</li> <li>• SMS</li> </ul>
Системні	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оновлення</li> <li>• Обслуговування</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пуш-сповіщення (стандартний сигнал)</li> <li>• SMS</li> </ul>
Неохоронні сповіщення	<p>Зміна показників якості повітря:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура</li> <li>• Вологість</li> <li>• CO<sub>2</sub></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пуш-сповіщення (стандартний сигнал)</li> <li>• SMS</li> </ul>



Керування неохоронними сповіщеннями доступне з версією прошивки від OS Malevich 2.15 і застосунками таких версій і вище:

- Ajax Security System 2.23.1 для iOS
- Ajax Security System 2.26.1 для Android
- Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 для iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 для Android
- Ajax PRO Desktop 3.6.1 для macOS
- Ajax PRO Desktop 3.6.1 для Windows

- Увімкнення / вимкнення WallSwitch, Relay, Socket, WaterStop, LightSwitch
- Імпульс



Керування сповіщеннями пристройв автоматизацї доступне з версюю прошивки від OS Malevich 2.15 і застосунками таких версій і вище:

- Ajax Security System 2.23.1 для iOS
- Ajax Security System 2.26.1 для Android
- Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 для iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 для Android
- Ajax PRO Desktop 3.6.1 для macOS
- Ajax PRO Desktop 3.6.1 для Windows

- Пуш-сповіщення (стандартний сигнал)
- SMS

Пристрої  
автоматизацї



Хаб не повідомляє користувачів про спрацювання датчиків відчинення в режимі «Знято з охорони», коли ввімкнено і налаштовано функцію «Сповіщення про відчинення». Про відчинення сповіщають лише підключені до системи сирени.

### Що таке сповіщення про відчинення

### Як Ajax сповіщає користувача про тривоги

## Вибір місця встановлення



Під час вибору місця розташування насамперед потрібно враховувати 3 параметри:

- рівень сигналу Jeweller,
- рівень сигналу Wings,
- рівень сигналу мобільного зв'язку.

Hub 2 потрібно розміщувати в місці зі стабільним рівнем сигналу Jeweller і Wings у 2–3 поділки з усіма підключеними пристроями (рівень зв'язку з кожним пристроєм доступний у станах відповідного пристроя в застосунку Ajax).

Під час вибору місця встановлення врахуйте віддаленість пристройів від хаба і наявність між пристроями перешкод для радіосигналу: стін,

міжповерхових перекриттів, розташованих у приміщенні габаритних об'єктів.

Приблизно розрахувати рівень сигналу в місці встановлення допоможе наш [калькулятор дальності радіозв'язку](#).

Рівень сигналу мобільного зв'язку у 2–3 поділки необхідний для коректної та надійної роботи SIM-карт, встановлених у хабі. За рівня сигналу в 0 чи 1 поділку ми не гарантуємо доставлення всіх подій і тривог через дзвінки, SMS та мобільний інтернет.



Обов'язково перевірте рівень сигналу Jeweller та Wings між хабом і всіма пристроями у місці встановлення. За рівня сигналу в одну поділку ми не гарантуємо стабільну роботу системи безпеки, оскільки пристрій з низьким рівнем сигналу може втратити зв'язок із хабом.

Якщо рівень сигналу недостатній – спробуйте перемістити пристрій (хаб чи датчик): зміщення навіть на 20 сантиметрів може суттєво поліпшити якість приймання. Якщо переміщення не дає результату – використовуйте [ретранслятор радіосигналу](#).

Бажано, щоб Hub 2 був прихований від сторонніх очей. Це допоможе знизити ймовірність саботажу або глушіння. Також враховуйте, що пристрій призначений для встановлення лише всередині приміщень.

### **Не розташуйте Hub 2:**

- Надворі. Це може призвести до пошкодження пристрою чи його некоректної роботи.
- Поблизу металевих предметів або дзеркал (наприклад, у металевій шафі). Вони можуть екранувати радіосигнал і спричиняти його згасання.
- У приміщеннях із вологістю й температурою, що виходять за допустимі межі. Це може призвести до пошкодження пристрою чи його некоректної роботи.
- Поблизу джерел радіоперешкод: менш як 1 метра від роутера та силових кабелів. Це може призвести до втрат зв'язку з хабом або

підключеними до ретранслятора пристроями.

- У місцях із низьким або нестабільним рівнем сигналу. Це може призвести до втрати зв'язку з підключеними пристроями.
- На відстані менш як 1 метра від бездротових пристроїв Ajax. Це може призвести до втрати зв'язку з датчиками.

## Встановлення



Перш ніж монтувати хаб, переконайтесь, що вибрано оптимальне місце розташування і що воно відповідає умовам цієї інструкції.

Під час монтажу та експлуатації дотримуйтесь загальних правил електробезпеки щодо використання електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів з електробезпеки.

### Щоб встановити хаб:

1. Зафіксуйте кріпильну панель SmartBracket комплектними шурупами. У разі використання інших засобів кріплення переконайтесь, що вони не пошкоджують і не деформують панель. Під час закріплення використовуйте не менше двох точок фіксації. Щоб тампер реагував на спробу зірвати пристрій, обов'язково зафіксуйте кут SmartBracket із перфорацією.



Не використовуйте двосторонній скотч для монтажу. Це може призвести до падіння хаба. Від удару він може вийти з ладу.

**2.** Приєднайте до хаба кабель живлення, кабель Ethernet і SIM-карти.  
Увімкніть пристрій.

**3.** Зафіксуйте кабелі за допомогою комплектного фіксатора кабелю та шурупів. Використовуйте кабелі діаметром не більше комплектних. Фіксатор має щільно прилягати до них, щоб кришка хабу легко закривалась. Це допоможе знизити ймовірність саботажу — зафікований кабель значно складніше вирвати.

**4.** Натягніть Hub 2 на кріпильну панель. Після встановлення перевірте стан тампера у застосунку Ajax, а потім — щільність фіксації панелі. У разі спроби відриву хаба від поверхні або зняття з кріпильної панелі ви отримаєте сповіщення.

**5.** Зафіксуйте хаб на панелі SmartBracket комплектними шурупами.



Не перевертайте хаб догори низом чи на бік за вертикальної фіксації (наприклад, у разі кріплення на стіну). Під час фіксації орієнтуйтесь на логотип Ajax.

## Обслуговування

Регулярно перевіряйте працездатність системи безпеки Ajax. Оптимальна періодичність перевірки — раз на три місяці. Видаляйте з корпусу пил, павутиння та інші забруднення, щойно вони з'являються.  
Використовуйте м'яку суху серветку, придатну для догляду за технікою.

Не використовуйте для очищення речовини, що містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники.

Якщо акумулятор хаба вийшов із ладу й ви хочете його замінити, скористайтесь цією інструкцією:

[Як замінити акумулятор хаба](#)

## Технічні характеристики

[Всі технічні характеристики](#)

## **Комплектація**

- 1. Hub 2 (4G) або Hub 2 (2G).**
- 2. Кабель живлення.**
- 3. Кабель Ethernet.**
- 4. Монтажний комплект.**
- 5. SIM-карта (поставляється не в усіх регіонах).**
- 6. Посібник користувача.**

## **Гарантія**

Гарантія на продукцію товариства з обмеженою відповіальністю “Аджакс Системс Манюфекчурінг” діє 2 роки після придбання.

Якщо пристрій не працює належним чином, рекомендуємо спочатку звернутися до служби технічної підтримки – у половині випадків технічні питання можна розв'язати віддалено.

### **Гарантійні зобов'язання**

### **Угода користувача**

**Зв'язатися з технічною підтримкою:**

- e-mail
- Telegram
- Номер телефону: 0 (800) 331 911

Підпишіться на розсилку про безпечне життя. Без спаму

Email

Підписатися